

# Tutoriel de pose d'une trappe coupe-feu

1 - Gaine en tôle floquée



2 - Utiliser la trappe comme gabarit



3 - Déposer le flocage selon les dimensions de la trappe



4 - Découper la tôle de la gaine en utilisant le gabarit autocollant



5 - Poser la trappe de visite




6 - Utiliser l'isolant comme gabarit en le posant sur la trappe de visite




7 - Oter le flocage jusqu'à la gaine selon les dimensions de l'isolant



8 - Poser l'isolant (ici rectangulaire)

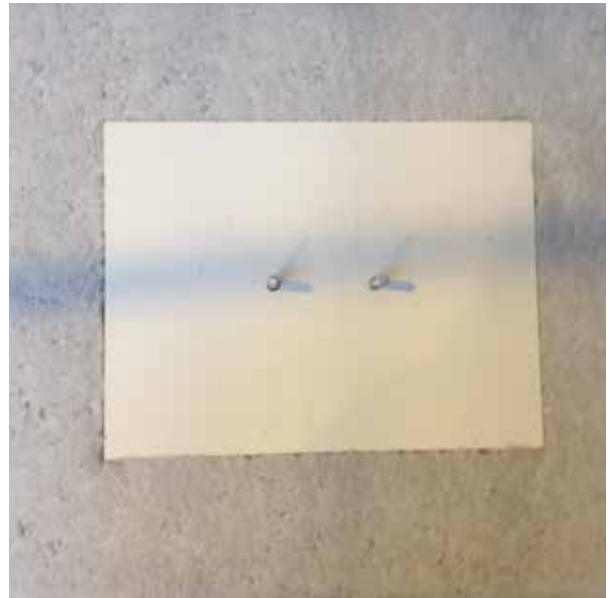

9 - Serrer à la main les boutons coupe-feu

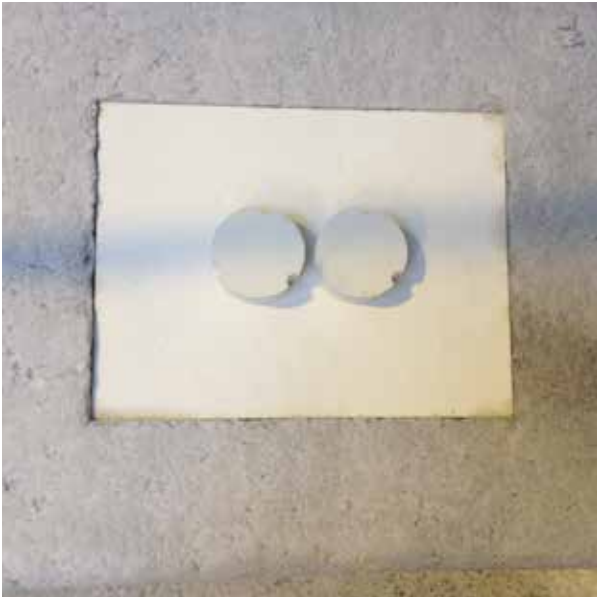

10 - Si la découpe du flocage n'est pas parfaite...



11 - Regarnir autour de l'isolant avec du flocage humidifié. Laisser sécher avant prochaine ouverture.

